


Installatie Handleiding - lamellen

Stap 1


Bevestiging Op de Nis (Op de Dag)

Indien u het rolgordijn op de nis moet worden bevestigd, dient u ervoor te zorgen, dat de afmetingen links en rechts C aan elkaar gelijk zijn. C is gelijk aan A min B, gedeeld door twee. Volg de instructie's voor aangezicht bevestiging.

Bevestiging aan de bovenzijde, indien het raam een kunststof raam is of er obstakels zijn bijv. grepen/hendels etc. Bij aangezicht montage, bevestigt u de beugels op het raamkozijn.

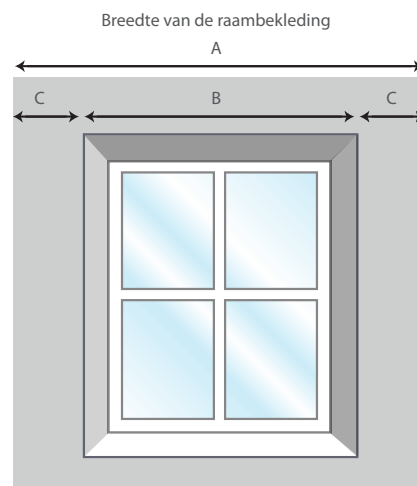


Stap 2

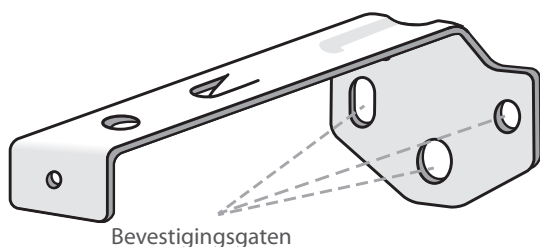

Bevestiging Aangezicht

Plaats de bevestigingsbeugels ongeveer 5 cm vanaf het einde van de hoofdrails. Markeer de positie van de bevestigingsgaten met een stift. Bevestig de beugel op de gemarkeerde plaats.

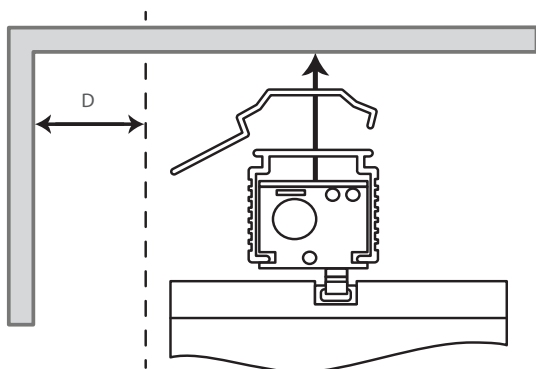

Bevestiging Bovenzijde


Meet en markeer de afstand (D), let goed op obstakels zoals bijv. handgrepen welke zich in het bevestigingsgebied bevinden. Hou de lamel in het kozijn en bepaal de plaats voor bevestiging. Plaats de bevestigingsbeugels op de juiste plaats, 5 cm vanaf de zijmuur.

Installatie Handleiding - lamellen

Stap 3


Bevestiging Aangezicht

Haak de achterzijde van de hoofdrails in de bevestigingsbeugel en draai de hoofdrails in positie. Bevestig de hoofdrails definitief door het aandraaien van de schroef aan de voorzijde van de bevestigingsbeugel.

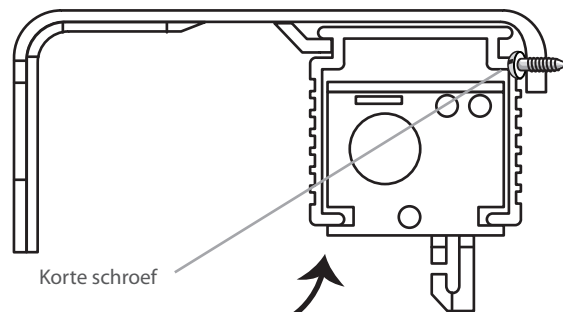


Bevestiging Bovenzijde

Haak de hoofdrails in de bevestigingsbeugel E en draai de hoofdrails in positie, totdat u een klik hoort. Om de hoofdrails te verwijderen, druk op de bevestigingsbeugel, zie tekening F.

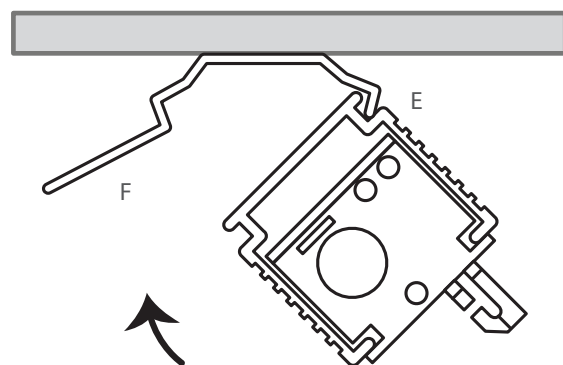

Stap 4

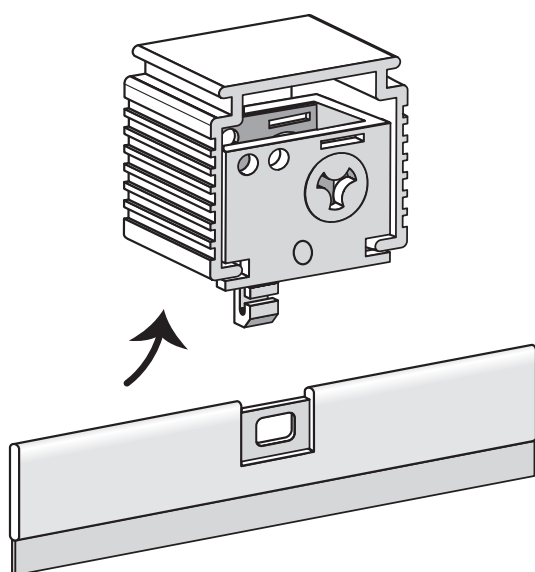

Laatste Stap

Wanneer de hoofdrails is bevestigd kunt u iedere lamel een voor een aan de haken hangen, de lamellen dienen in open positie te staan wanneer u dit doet!